INNHOLDSFORTEGNELSE

N

FØR KOMFYRTOPPEN TAS I BRUK Side 24

MILJØINFORMASJON Side 24

SIKKERHETSREGLER OG RÅD Side 24

ENERGISPARING Side 25

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV KOMFYRTOPPEN Side 25

SERVICE Side 26

INSTALLASJON Side 26

FØR KOMFYRTOPPEN TAS I BRUK

- **For maksimalt utbytte av komfyrtoppen: les denne bruksanvisningen nøye og ta vare på den for fremtidig bruk.**

- Den tomme emballasjen (plastposer, polystyrenbiter osv.) kan være farlig for barn. Oppbevar den på et utilgjengelig sted.
- Kontroller at komfyrtoppen ikke har lidd noen skade under transporten.
- **Installasjon og elektrisk tilkobling må foretas av en autorisert elektriker ifølge produsentens anvisninger og gjeldende forskrifter.**

MILJØINFORMASJON

1. **Emballasje**
   Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet ♺ for enkel kildesortering.
2. **Produkt**
   Komfyrtoppen er fremstilt av resirkulerbart materiale. Når man skal kvitte seg med apparatet, må det skje i henhold til gjeldende renovasjonsregler. Klipp først av tilførselskabelen, slik at apparatet ikke kan tas i bruk igjen.

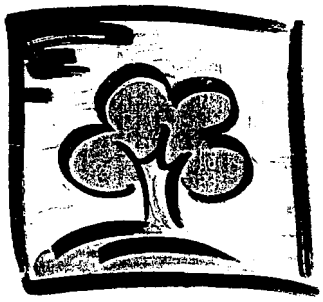

SIKKERHETSREGLER OG RÅD

- **Trekk alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring eller vedlikehold.**
- **Hvis komfyrtoppen brukes lenge av gangen, kan ekstra utlufting av rommet være nødvendig (åpne vinduet eller øk hastigheten på ventilatoren).**
- **Hold barn unna komfyrtoppen når den er i bruk.**
- **Husk å skru alle bryterne på null etter bruk.**

Overensstemmelseserklæring CE

- Denne komfyrtoppen er fremstilt med tanke på å komme i kontakt med matvarer og er i samsvar med EU-direktiv n. 89/109/EEC.
- Denne komfyrtoppen (Klasse Y) er kun beregnet på koking av mat. All annen bruk (oppvarming av værelser) må ansees som misbruk og kan medføre fare.
- Denne komfyrtoppen er utformet, fremstilt og markedsført i samsvar med:
  - sikkerhetskravene i EU-direktivet "Lavspenning" 73/23/EEC
  - kravene til beskyttelse i EU-direktivet "EMC" 89/336/EEC
  - kravene i EU-direktiv 93/68/EEC.

ENERGISPARING

- Komfyrtoppen er utstyrt med kokeplater av forskjellig størrelse. Bruk gryter som har tilsvarende eller litt større diameter enn kokeplatene.
- Bruk gryter med flat bunn. Unngå å bruke gryter der bunnen buler innover eller utover.
- **Platene bør ikke stå på uten gryte.**
- Kok om mulig under lokk.
- Grønnsaker, poteter o.l. bør kokes med lite vann for å redusere koketiden.
- Ved å bruke en trykkoker spares ytterligere energi og koketiden forkortes.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV KOMFYRTOPPEN

Rengjøring av komfyrtoppen

- **Før rengjøring må støpslet trekkes ut av stikkontakten. Vent til platene er avkjølt.**
- Rengjør med en klut fuktet i varmt vann tilsatt såpe eller flytende rengjøringsmiddel.
- Bruk ikke skuremidler, etsende og klorholdige midler eller stålull.
- Fjern eventuelt søl av syreholdige eller alkaliske stoffer (eddik, salt, sitronsaft o.l.) på komfyrtoppen.

Komfyrtopp av rustfritt stål

- Rengjør med et av de spesialprodukter som finnes i handelen.

Merk: Med tiden kan bruken av komfyrtoppen føre til at fargen rundt platene forandres noe som følge av den høye temperaturen.

Rengjøring av platene

Rengjøring må skje når platene er avkjølt.
Rengjør med en klut fuktet med vann og salt. Tørk av med en fille fuktet med olje.

SERVICE

Før teknisk assistanse tilkalles:

1. Skru på apparatet igjen for å se om problemet er løst.
2. Hvis problemet vedvarer, tilkall Service.
   Oppgi:
   - hva feilen består i
   - modell
   - servicenummeret (tallet som står etter ordet SERVICE på typeplaten under komfyrtoppen og på garantiseddelen)
   - fullstendig adresse
   - telefonnummer

SERVICE 0000 000 00000

VIKTIG

- Som tilleggsutstyr kan BARNESIKRING TYPE AMH 122 leveres.

INSTALLASJON

Teknisk informasjon til installatøren

Denne komfyrtoppen kan bygges inn i kjøkkenbenker med en tykkelse på 20 til 50 mm.
Hvis det ikke befinner seg noe annet husholdningsapparat under komfyrtoppen, må det settes inn en plate som plasseres minst 90 mm under bunnen på komfyrtoppen.

- **Det må ikke befinne seg noe kjøkkenskap nærmere enn 100 mm fra kanten på komfyrtoppen.**

Installasjon av komfyrtoppen

- **Rengjør rundt stedet der komfyrtoppen skal plasseres og plasser medfølgende tetningslist slik som vist på figuren.**

A - Hvis kjøkkenbenken er av tre benyttes vedlagte klemmer.

1. Plasser de 4 klemmene Ⓐ i sporene under kassen.
2. Lag en åpning i benken med de mål som er vist i vedlagte produktbeskrivelse.
3. Installer komfyrtoppen.

B - Hvis kjøkkenbenken er av marmor eller annet materiale (plast, keramikk, sten) må komfyrtoppen festet med spesielle klammer Ⓑ som fås ved Serviceavdelingen (kodenavn: 4819 310 18528).

1. Fest klammene til hullene ved hjelp av medfølgende skruer.
2. Lag en åpning i benken med de mål som er vist i vedlagte produktbeskrivelse.
3. Installer komfyrtoppen.

- Før komfyrtoppen installeres må beskyttelsesfilmen fjernes.
  Bekledningen på tilstøtende kjøkkenelementer eller apparater må være varmeresistent (beskyttelse mot oppvarming **"Y"** ifølge normene EN 60335-2-6).
- Installasjonen må skje i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.

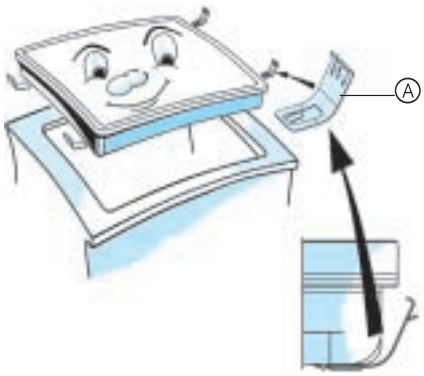

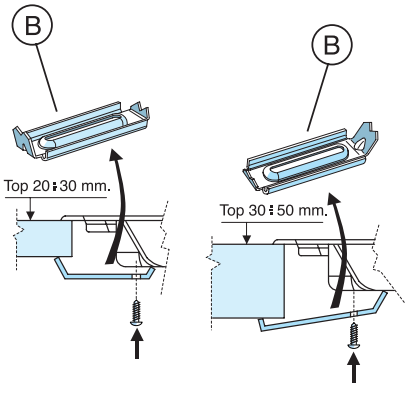

INSTALLASJON

Elektrisk tilkopling

- **Følg de lokale forskrifter.**
- Spenning og energiforbruk er oppgitt på typeplaten.
- **Jording av apparatet er påbudt. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, husdyr eller gods som skyldes manglende overholdelse av forskriftene.**
- **Ved installasjon benyttes en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.**
- **Etter installasjonen skal de elektriske komponentene være utilgjengelige.**
- Apparatet må være jordet og tilkoplet sikringer som tilsvarer platenes strømstyrke.
- Ved den elektriske tilkoplingen benyttes en kabel av typen H05RR-F (se tabell i vedlagte produktbeskrivelse)

ELEKTRISKE KOMFYRTOPPER MED SIDEBETJENINGSPANEL

Tilkopling til klemmekasse

1. Åpne lokket til klemmekassen ved å løsne på skruen Ⓐ med passende verktøy, slik som vist på figuren.
2. Fjern 70 mm av den ytre bekledningen på enden av tilførselskabelen.
3. Skrell av ca. 10 mm av foringen på lederne, løsne på skruen Ⓑ på kabelklemmen og før inn kabelen.
   - Klemmekassen er utstyrt med 4 terminaler:
     1-2 koplet til hverandre (strømnett)
     3 (nøytral)
     4 (jordingsterminal) merket med symbolet ⏚.
4. Koble kabelen til klemskruene slik som vist i kopleskjemaet på undersiden av apparatet. Skru til kabelklemmen og lukk igjen lokket.

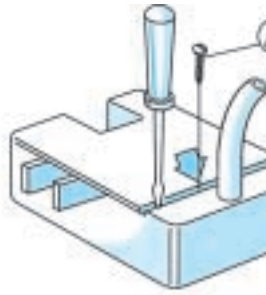

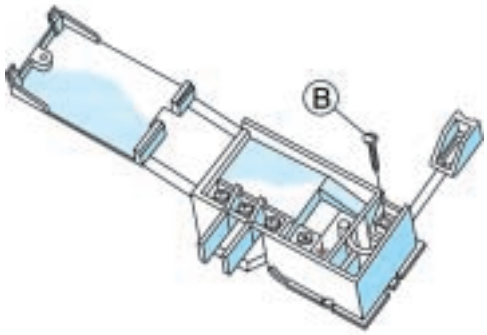

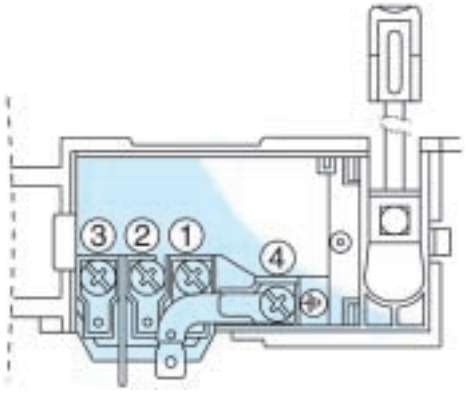

N C

Total Chlorine Free

Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G. Borghi, 27
ITALIA 21025 Comerio (VA)

4619 997 81141/A

DE AT BE NL NO

Printed in Italy 2/05/98

M Y